


Контроль работы и контроль съема денежных средств смотровых автоматов типа «Falcon», «Owl».

На случай сбора статистических данных, а также для контроля работы автомата и проведения инкассации денежных средств уполномоченным лицом для удобства собственника в автомате предусмотрены защищенные и нестираемые данные в меню контроля работы автомата. Отображение значений данных производится на табло индикации смотрового автомата каждый раз при перезагрузке автомата. Для перехода в данное меню необходимо:

1. Открыть соответствующим ключом бокс аппаратной части автомата.
2. Отключить от питания аппарат, путем отсоединения одной (двух) клемм аккумулятора на время не менее 15 секунд.
3. Затем присоединить клемму аккумулятора (Внимание! – с соблюдением полярности).
4. Аппарат самостоятельно произведет самодиагностику, на данном этапе на экране появится надпись «Тестирование...»
5. После окончания тестирования на экране высветиться «меню контроля» на 20 секунд.

В случае если Вы не успели зафиксировать данные меню, проведите описанные выше действия заново. Ниже приведены значения меню контроля.

Табло индикации смотрового аппарата

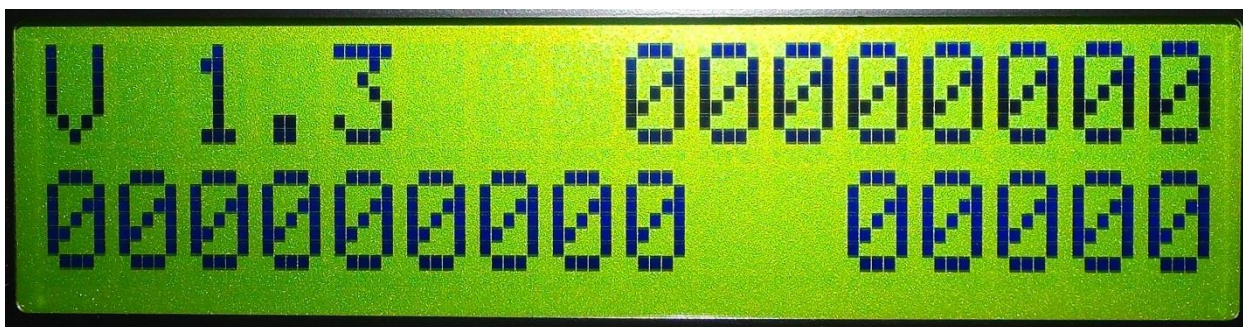

Расположение и значения отображаемых данных.

1. **Первая строка – верхний левый угол:** (переменное отображение следующих значений)
 - а) V 1.3 - номер версии программного обеспечения;
 - б) 13.2 V – остаточное напряжение аккумулятора (в Вольтах);
 - в) t – текущее показание температуры внутри автомата (в Цельсиях);
2. **Первая строка – верхний правый угол:** общее количество принятых купюр без привязки к номиналам купюр (в шт.);
3. **Вторая строка - нижний левый угол:** общая сумма принятых денежных средств (в руб.);
4. **Вторая строка – нижний правый угол:** мото–часы, фактическое время работы аппарата (в часах).